


Manual do Usuário

REDE
MÁQUINAS

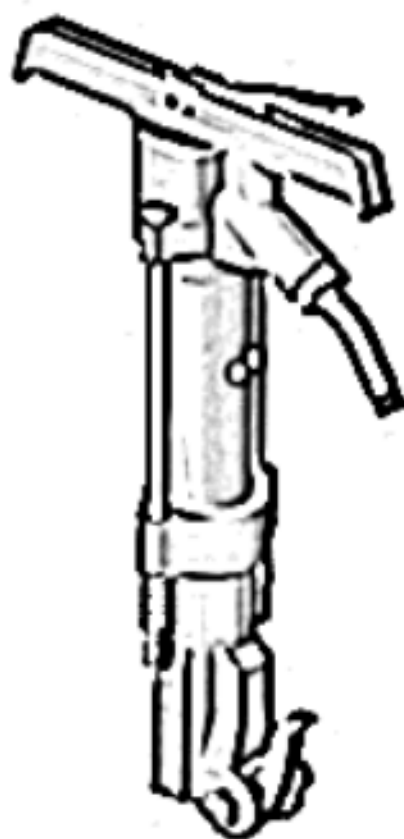

Rompedor Pneumático

ROMPEDOR PNEUMATICO

Voce acaba de alugar um Rompedor Pneumatico
Existem varias marcas e tamanhos, porem todos eles
requerem basicamente os mesmos cuidados:

- * A lubrificação é essencial para o bom funcionamento e a vida util do equipamento.
- * Os rompedores podem ter o lubrificador incorporado, ou receber a lubrificação por intermedio de um lubrificador externo(linha).
- * Usar oleo Lubidril Iso para a lubrificação do Rompedor.
- * Antes de por o equipamento em funcionamento verifique se a mangueira de ar e de todos os engates estão em bom estado e devidamente seguros.

Nunca improvise emendas nas mangueiras.

* Evite a acionar o martetele sem a ferramenta ponteiro, talhadeira), ou quando a maquina é retirada a superfície de trabalho.

* Use sempre equipamento de proteção pessoal especialmente luvas de raspa, protetor auricular tipo concha e óculos de segurança.

* Aconselha-se também que o operador tenha um descanso de 15 minutos a cada 45 minutos trabalhados.

* Lembre-se, conforme a NR 18 (18-22-1) - "A operação de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá."